

PASO 8




(Fig. 8)

Conecte el otro extremo del tubo de silicona al silenciador.
Coloque el vaso espumador.


Nyos[®] Aquatics GmbH
Siemensstr. 26
70825 Korntal-Muenchingen, Germany
www.nyos.info, support@nyos.info

Quantum[®] Quick Start

instrucciones en vídeo y consejos

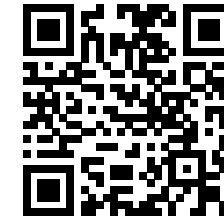

PASO 01

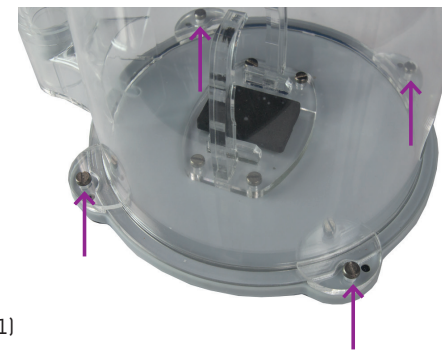

(Fig. 1)

Desmonte el cuerpo del skimmer quitando los cuatro
tornillos de la base y luego déjelos a un lado.

PASO 02

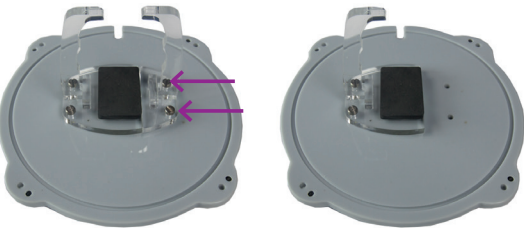


Fig. 2

Retire dos tornillos del lado pequeño del soporte de la bomba como se muestra arriba y deje el brazo suelto a un lado.

PASO 03



Fig. 3

Deslice la bomba hacia adentro con el cable orientado hacia la ranura en la base. Con la bomba en su lugar, vuelva a colocar el brazo en su lugar. Asegure la bomba y apriete los dos tornillos nuevamente.

PASO 04



Fig. 4

Saque el tornillo de la parte superior del conjunto del difusor y deje todas las piezas a un lado. Esto incluirá la parte superior, inferior, el tornillo, la arandela de silicona y el collar de plástico gris.

PASO 05



Fig. 5

Coloque la placa base en la parte superior de la bomba y atornille el collar gris sobre la bomba. Coloque la arandela de silicona en la parte superior del poste seguida de la placa difusora y apriete con el tornillo.

PASO 06



Fig. 6

Vuelva a colocar el cuerpo del espumador sobre el conjunto de bomba y difusor con el tubo de control de la válvula orientado sobre la ranura del cable. Apriete los cuatro tornillos de montaje.

PASO 07



(Fig. 7)

Inserte la boquilla de entrada y coloque el tubo de silicona sobre la protuberancia.